

JESMIG BRØNDDÆKSLER®

En del af Jesmig Group ApS

Salg og forhandler information

@: salg@jesmig.com

Administration / Hovedkontor

Amalievej 6 - 3330 Gørløse


T: +45 40 74 10 15 - @: info@jesmig.com

JESMIG.COM

@ Jesmig Groups ApS - CVR 35032250 - 04.13

JESMIG
BRØNDDÆKSEL®

Monteringsvejledning

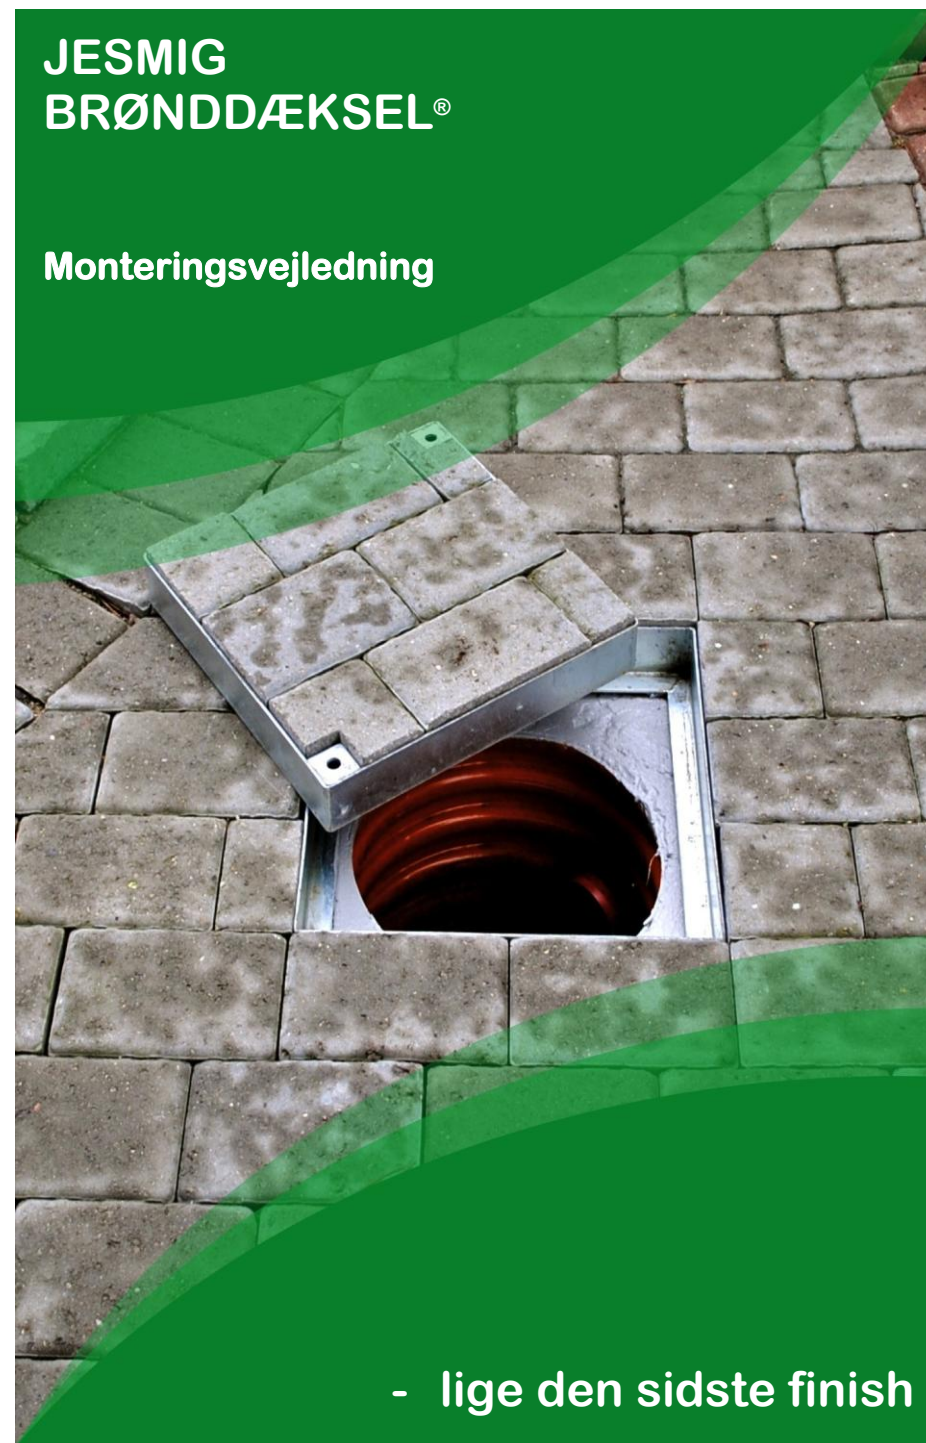

- lige den sidste finish

JESMIG BRØNDDÆKSLE[®]

Monteringsvejledning



Brøndens eksisterende betonring tilpasses til den ønskede højde. Der bør udlægges et lag cementmørtel omkring den eksisterende betonring, som tilpasses med karmens yderkanter. Dette sikrer at det underliggende grus ikke udvaskes til brønden.



Højden af karmpladen skal være 5 – 8 mm under flisernes underside, så der kan ligge sand mellem flise og karm.

Det er en god ide, at 1 helst 2 sider af brøndkarmen følger en flisekant. Dette sikrer færrest skæringer af fliserne.



Da brøndkarmen kan bevæge sig under monteringen, kan det være nødvendigt at sætte belastning henover, medens betonen tørre.



Efter at alle fliserne omkring dækslet er tilpasset og lagt, fyldes mellemrummene mellem fliserne og karm med fint sand, så dækslet derved ligger låst.

Fliserne i dækslet skal limes ned i dækslet med fliselim. Der skal så meget fliselim, at der ved lægningen, kommer lim op mellem fliserne til ca. 1,0 cm under overkant flise.



Dette sikrer at vand ikke lægger sig mellem fliserne som derved er længere om at tørre, og dermed minimerer risikoen for frostsprængninger.



Sidst efterfyldes omkring dækslet og karm med fint sand, så alle fliserne ligger fast.

Husk ikke at betrede dækslet i mindst 48 timer efter limningen.

