




 Godkendt

## Montagevejledning

### Rottestop af glasarmeret kunststof.

Læs denne vejledning grundigt før montering.

1. Undersøg først i hvilken side af dit brøndsystem du ønsker at anbringe din rottestop.
2. Rengør røret inden opmåling og montage.
3. Undersøg røret for skæve vinkler, fald og forskudte samlinger. Rottestoppet skal monteres i et lige rørstykke. Faldet i det rørstykke hvori rottestoppet monteres, må ikke være større end 30 ‰ og ikke mindre end 10 ‰.
4. Det medfølgende værktøj **B**, monteres på en stang med en lyn kobling til luft. (længde efter behov) Er stangen over 2m bør rottestoppet hjælpes på plads med en trykstang.
5. Klem rottestoppet krop **A** sammen med hænderne og pres værktøjsdelen **B**, ned imellem de to tårne til du hører et klik.
6. Rottestoppet kan nu sænkes ned i brønden og føres ind i røret.
7. Efter fuldt indførelse af rottestoppet i røret, skal værktøjsdelen **B** trækkes op med et ryk.
8. Rottestoppet sidder nu fastklemt i rørets øverste del.
9. Efter installationen udføres en funktionstest af rottestoppet. Tilfør ca. 8 stk. toiletpapir i toilettet og skyl ud med minimum 6 L skyl. Dette gentages 4 gange, når papiret har passeret rottestoppet uden problemer er montagen fuldført.
10. Der monteres en sikkerhedsline i hullet i rottestoppets tårn som fastgøres i toppen af brønden sammen med informations skiltet.
11. Skilt fastgøres i brøndkraven under dækslet.
12. Rottestoppet bør tilses efter behov.

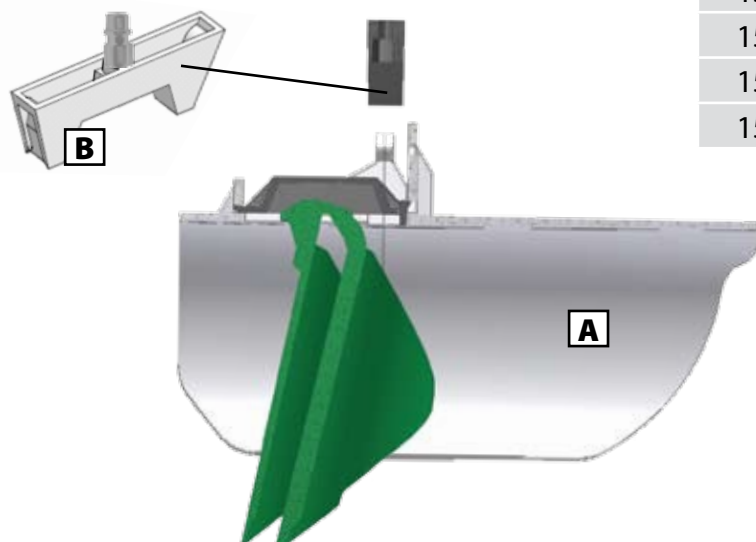

| Vare nr.   | Tun nr. | Dim. /Type   |
|------------|---------|--------------|
| 154368.110 | 1473765 | 100 / Afløb  |
| 154368.410 | 1473767 | 100 / Tilløb |
| 154368.160 | 1473766 | 150 / Afløb  |
| 154368.460 | 1473768 | 150 / Tilløb |

| Tolerance   |              |
|-------------|--------------|
| Ø100        | Ø150         |
| 97 - 105 mm | 144 - 154 mm |

