

Datablad

MULTICAL® 403

- Programmerbar datalogger med AMR
- Konfigurerbare M-Bus-moduler med logger aflæsning
- Konfiguration direkte på montagestedet via målerens fronttaster
- Modulært design med høj fleksibilitet
- Pulsindgange- og -udgange
- Backup af realtidsur
- 16 års batterilevetid
- IP68-flowsensor

MID

CE M16 0200

EN 1434

DK-BEK 1178 – 06/11/2014



EN 1434



Indhold

Anvendelse	2
Energiberegning	3
Applikationseksempler	3
Mekanisk design	4
Variantstruktur	4
Typenummeroversigt	5
Konfiguration	6
Regneværksfunktioner	8
Display	12
Godkendte målerdata	13
Nøjagtighed	13
Tryktab	14
Elektriske data	15
Mekaniske data	17
Materialer	17
Målskitser	18
Tilbehør	20

Anvendelse

MULTICAL® 403 er en statisk varmemåler, kølemåler eller kombineret varme-/kølemåler baseret på ultralydsprincippet. Måleren er beregnet til energimåling på næsten alle typer termiske installationer med vand som energibærende medium.

MULTICAL® 403 består af et regneværk, en flowsensor samt to temperaturfølere. MULTICAL® 403 er udviklet til at måle energiforbrug i lejligheder, en- og flerfamiliehuse, boligfor- eninger, etageejendomme og mindre industri. Måleren er enkel at installere og har et temperaturområde på 2 ... 180 °C og et målerprogram med nominelt flow fra q_p 0,6 m³/h til 15 m³/h.

Robust og præcis

Det robuste design og den høje kvalitet betyder, at MULTICAL® 403 praktisk talt er vedligeholdelsesfri, og den enkle opsætning gør det nemt at foretage konfigurationer direkte via målerens fronttaster.

MULTICAL® 403 er optimeret i forhold til tidligere generatio- ner. Det totale dynamikområde er forøget til 1600:1 fra mæt- ning til start, og måleren har et godkendt dynamikområde på 250:1, hvilket sikrer, at ethvert tænkeligt forbrug måles med samme kendte Kamstrup-præcision.

Måleren kan strømforsynes via net- eller batteriforsyning alt

efter behov. Det er muligt at vælge enten et mindre bat- teri uden transportrestriktioner eller et større batteri med op til 16 års levetid. Uanset hvilken løsning man vælger, har MULTICAL® 403 et lavt egetforbrug.

Funktionalitet

Volumenmålingen foretages med bidirektionel ultralydsteknik efter løbetidsdifferensmetoden, hvilket er et langtidstabilt og nøjagtigt måleprincip.

Den opsummerede varmeenergi og/eller køleenergi kan vises i kWh, MWh eller GJ, alle med syv eller otte betydende cifre. Displayet er specialdesignet for at opnå lang levetid.

Via fronttasterne på MULTICAL® 403 er det muligt at konfigu- rere en lang række parametre: flowsensorplacering i frem- eller returløb, energienhed, primær M-Bus-adresse, radio on/ off, skæringsdatoer og meget mere. Denne konfiguration kan foretages direkte på montagestedet og dermed bidrage til en reduktion af lageret og installationstiden.

MULTICAL® 403 kan leveres med wireless M-Bus-, M-Bus- og RS232-kommunikationsmoduler. Modulerne leveres med enten pulsindgange eller -udgange. Foruden at aflæse aktuelle værdier er det muligt at aflæse den programmerbare datalogger i MULTICAL® 403 via M-Bus.

Energiberegning

MULTICAL® 403 beregner energi ud fra formelen i EN 1434-1, hvori den internationale temperaturskala fra 1990 ITS-90 og trykdefinition på 16 bar anvendes. Energiberegningen kan i forenklet form udtrykkes som:

$$\text{Energi} = V \times \Delta\Theta \times k$$


V er den tilførte vandvolumen

$\Delta\Theta$ er den målte temperaturdifference

k er vandets varmekoefficient

Regneværket beregner altid energi i [Wh]. Derefter omregnes denne til den valgte måleenhed.

E [Wh] =	$V \times \Delta\Theta \times k \times 1000$
E [kWh] =	$E [\text{Wh}] / 1.000$
E [MWh] =	$E [\text{Wh}] / 1.000.000$
E [GJ] =	$E [\text{Wh}] / 277.800$

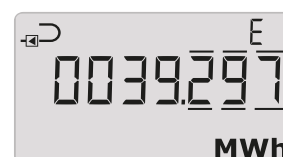

MULTICAL® 403 opererer med en række forskellige energiregistre. Alle energityper datalogges og kan vises på displayet afhængig af målerkonfigurationen. Såvel i displayet som under dataaflysningen er de enkelte energityper entydigt defineret. Energiene beregnes på følgende måde:


$E1 = V1 \times (t1 - t2) \times k$	Varmeenergi (V1 i fremløb eller returløb)
$E3 = V1 \times (t2 - t1) \times k$	Køleenergi (V1 i fremløb eller returløb)
$E8 = V1 \times t1$	Gennemsnitstemperatur (fremløb)
$E9 = V1 \times t2$	Gennemsnitstemperatur (returløb)
$A1 = V1 \times (t5 - t2) \times k_{t2}$	Varmeenergi med rabat
$A2 = V1 \times (t2 - t5) \times k_{t2}$	Varmeenergi med tillæg



Applikationseksempler

Applikation A	Applikation B	Applikation C
Lukket varmesystem med 1 flowsensor	Lukket kølesystem med 1 flowsensor	Lukket varme/kølesystem med 1 flowsensor
MID-godkendt varmemåler:	TS-godkendt kølemåler:	MID- og TS-godkendt varme-/kølemåler:
403-x-xx-2-xx [målerstype 2]	403-x-xx-5-xx [målerstype 5]	403-x-xx-3-xx [målerstype 3]
Pt500-følertilslutning: 403-W-xx-x-xx	Pt500-følertilslutning: 403-T-xx-x-xx	Pt500-følertilslutning: 403-T-xx-x-xx
Pt100-følertilslutning: 403-V-xx-x-xx		
Varmeenergi:	Køleenergi:	Varmeenergi:
$E1 = V1 \times (t1 - t2) \times k$	$E3 = V1 \times (t2 - t1) \times k$	$E1 = V1 \times (t1 - t2) \times k$
		Køleenergi:
		$E3 = V1 \times (t2 - t1) \times k$
Flowsensor i fremløb:	Flowsensor i fremløb:	Flowsensor i fremløb:
Konfiguration af A-kode = 3	Konfiguration af A-kode = 3	Konfiguration af A-kode = 3
Flowsensor i returløb:	Flowsensor i returløb:	Flowsensor i returløb:
Konfiguration af A-kode = 4	Konfiguration af A-kode = 4	Konfiguration af A-kode = 4

Mekanisk design

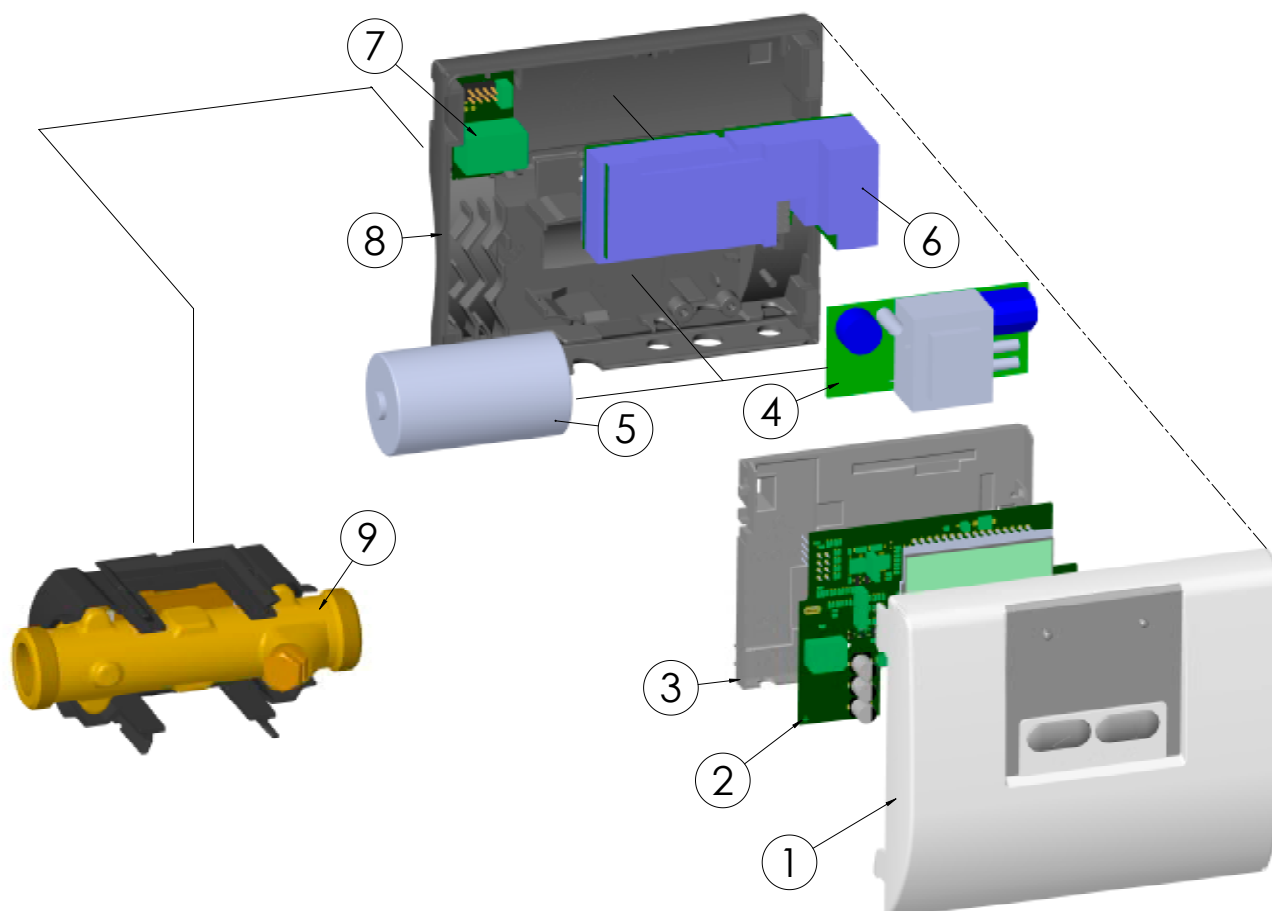

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Topdæksel med trykknapper og lasergravering | 6 Datamodul, f.eks. M-Bus |
| 2 PCB med mikrocontroller, flow-ASIC, display osv. | 7 Tilslutning af temperaturfølere |
| 3 Printdæksel (må kun åbnes på bemyndiget laboratorium) | 8 Bunddæksel |
| 4 Enten kan der monteres et strømforsyningsmodul | 9 Flowsensor (IP68) |
| 5 Eller der kan monteres et batteri | |

Variantstruktur

MULTICAL® 403 kan sammensættes i mange kombinationer, alt efter kundens behov. Først vælges den ønskede hardware i typenummeroversigten, og dernæst vælges den ønskede softwarekonfiguration gennem konfigurationsnummeret. Yderligere konfigureres en række data under landekoden, hvilket bl.a. inkluderer urets indstilling, den primære M-Bus-adresse samt års- og månedsskæringsdato. Gennem disse valg og konfigurationer kan MULTICAL® 403 tilpasses den aktuelle opgave. Måleren leveres færdigkonfigureret klar til brug fra fabrikken, men kan også ombygges/omkonfigureres efter installation. Omkonfiguration før ibrugtagning kan ske via målerens fronttaster. Herefter anvendes enten METERTOOL HCW eller READY.

Typenummeroversigt

				Statiske data 403-XXXXXX Skrives på målerens front				Dynamiske data XXXXX Vises i displayet			
MULTICAL® 403				Type 403-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Følertilslutning											
Pt100 Varmemåler				V							
Pt500 Varmemåler				W							
Pt500 Kølemåler og varme-/kølemåler				T							
Flowsensor	Tilslutning	Længde	Dynamik								
q_p [m³/h]		[mm]	område *								
0,6	G½B (R½)	110	100:1								10
0,6	G1B (R¾)	190	100:1								30
1,5	G¾B (R½)	110	100:1								40
1,5	G¾B (R½)	165	100:1								50
1,5	G1B (R¾)	130	100:1								70
1,5	G1B (R¾)	165	100:1	(130 mm med forlænger)							80
1,5	G1B (R¾)	190	100:1								90
2,5	G1B (R¾)	130	100:1								A0
2,5	G1B (R¾)	190	100:1								B0
3,5	G5/4B (R1)	260	100:1								D0
6,0	G5/4B (R1)	260	100:1								F0
6,0	DN25	260	100:1								G0
10	G2B (R1½)	300	100:1								H0
10	DN40	300	100:1								J0
15	DN50	270	100:1								K0
Målertype											
Varmemåler (MID modul B)											1
Varmemåler (MID modul B+D)											2
Varme-/kølemåler (MID modul B+D & TS+DK268)											3
Varmemåler (nationale godkendelser)											4
Kølemåler (TS+DK268)											5
Varme-/kølemåler											6
Volumenmåler											7
Landekode											
Fastsættes af Kamstrup ved ordreafgivelse											XX
Følørsæt	Længde	Størrelse Ø	Kabellængde								
	[mm]	[mm]	[m]								
Intet følørsæt	-	-	-								00
Kort direkte følørsæt	27,5		1,5								11
Kort direkte følørsæt	27,5		3,0								12
Lommefølørsæt		5,8	1,5								31
Lommefølørsæt		5,8	3,0								32
Forsyning											
Ingen forsyning											0
Batteri, 1 x D-celle											2
230 VAC forsyning											7
24 VAC forsyning											8
Batteri, 2 x A-celle											9
Moduler											
Intet modul											00
Data + 2 pulsindgange (A, B)											10
Data + 2 pulsudgange (C, D)											11
M-Bus, konfigurerbart + 2 pulsindgange (A, B)											20
M-Bus, konfigurerbart + 2 pulsudgange (C, D)											21
Wireless M-Bus, EU, konfigurerbart, 868 MHz + 2 pulsindgange (A, B)											30

* Flowsensorer leveres som standard med dynamikområde 100:1. Dynamikområde 250:1 stilles kun til rådighed på udvalgte landekoder.

Kontakt Kamstrup for oplysninger om, hvilke af ovenstående MULTICAL® 403-varianter, der er tilgængelige på de enkelte markeder

Konfiguration

MULTICAL® 403-softwarekonfiguration defineres ud fra konfigurationsnummeret. Nedenfor er vist en oversigt over målerens konfigurationsnummer. Oversigten er ikke komplet, men viser blot en standardkonfiguration. Se målerens tekniske beskrivelse for den komplette oversigt, eller kontakt Kamstrup for informationer om mulige målerkonfigurationer.

	A	B	CCC	DDD	EE	FF	GG	L	N	PP	RR	T	VVV
Flowsensorposition													
Fremløb	3												
Returløb	4												
Måleenhed													
GJ		2											
kWh		3											
MWh		4											
Flowsensorkodning													
Se CCC-kodetabeller nedenfor			CCC										
Display *													
Varmemåler				210									
Varme-/kølemåler				310									
Kølemåler				510									
Tariffer													
Ingen tarif aktiv				00									
Effekttarif				11									
Flowtarif				12									
t1-t2 tarif				13									
Fremløbstarif				14									
Returløbstarif				15									
Tidsstyret tarif				19									
Varme-/køle volumentarif				20									
PQ-tarif				21									
Pulsindgange A og B *													
10 l/imp, fortæller 1 (<10 m³/h)						24	24						
Integrationsmode *													
Adaptiv mode (4-64 s)								1					
Normal mode (32 s)								2					
Fast mode (4 s)								3					
Koldtandslæksøgning (indgang A)													
OFF									0				
½ time uden pulser									1				
1 time uden pulser									2				
2 timer uden pulser									3				
Puls længde for pulsudgang C og D													
32 ms										95			
100 ms (0,1 s)										96			
Styret udgang													
Styret udgang kontrolleret af datakommandoer										99			
Dataloggerprofil *													
Standarddataloggerprofil											10		
Krypteringsniveau													
Fælles værksnøgle												2	
Individuel nøgle												3	
Kundelabel *													
Serienummer													0000

* Se målerens tekniske beskrivelse for informationer om andre mulige konfigurationer, eller kontakt Kamstrup for at høre nærmere.

Konfiguration

CCC-koden optimerer displayopløsningen til den valgte flowsensorstørrelse, samtidig med at typegodkendelsesreglerne om minimal opløsning og maksimalt registeroverløb overholdes. CCC-koderne er opdelt i to tabeller med henholdsvis standardopløsning og høj opløsning.

Standard CCC-koder

CCC-koder for MULTICAL® 403									
CCC-nr.	Antal decimaler på display						q _p (m ³ /h)	Type	
	kWh	MWh	GJ	m ³	l/h	m ³ /h		403-XXXX-XXXX	
416	0	3	2	2	0	-	1	0,6	1x-3x
419	0	3	2	2	0	-	1	1,5	4x-5x-7x-8x-9x
498	0	3	2	2	0	-	1	2,5	Ax-Bx
451	-	2	1	1	0	-	1	3,5	Dx
437	-	2	1	1	0	-	1	6,0	Fx-Gx
478	-	2	1	1	0	-	1	10	Hx-Jx
420	-	2	1	1	0	-	1	15	Kx
490	-	1	0	0	0	-	1	15	Kx

CCC-koder med høj opløsning

Hvis der vælges moduler med pulsudgange, kan CCC-koder med høj opløsning reducere batterilevetiden.

CCC-koder for MULTICAL® 403									
CCC nr.	Antal decimaler på display						q _p (m ³ /h)	Type	
	kWh	MWh	GJ	m ³	l/h	m ³ /h		403-XXXX-XXXX	
484	1	-	3	3	0	-	1	0,6	1x-3x
407	1	-	3	3	0	-	1	1,5	4x-5x-7x-8x-9x
455	1	-	3	2	0	-	1	1,5	4x-5x-7x-8x-9x
454	1	-	3	3	0	-	1	2,5	Ax-Bx
459	1	-	3	2	0	-	1	2,5	Ax-Bx
436	0	3	2	2	0	-	1	3,5	Dx
438	0	3	2	2	0	-	1	6,0	Fx-Gx
483	0	3	2	2	0	-	1	10	Hx-Jx
485	0	3	2	2	0	-	1	15	Kx

Regneværksfunktioner

Pulsindgange A og B

MULTICAL® 403 har to ekstra pulsindgange (A og B), der er placeret på udvalgte kommunikationsmoduler. Disse pulsindgange anvendes til opsamling og fjernopsummering af pulser fra f.eks. mekaniske vandmålere og elmålere. Pulsindgangene fungerer uafhængigt af selve måleren og indgår således heller ikke i nogen form for energiberegning. De to pulsindgange er identisk opbyggede og kan individuelt opsættes til at modtage pulser fra vand- og elmålere.



Pulsudgange C og D

MULTICAL® 403 har to pulsudgange (C og D), der er placeret på udvalgte kommunikationsmoduler. Pulsudgangene udsender output fra udvalgte tællestandsregistre, hvilket konfigureres af den valgte landekode. Eftersom måleren har to pulsudgange er det muligt at udsende output fra to af følgende tællerstandsregistre på hhv. pulsudgang C og pulsudgang D:

- E1 (Varmeenergi)
- E3 (Køleenergi)
- V1 (Volumen)

Bemærk: Eftersom valgte tællerstandsregistre konfigureres af landekoden, er det ikke muligt at ændre dette efter levering.

Pulsudgangene er som standard konfigureret med følgende registre:

Målerfunktion	Udgang C	Udgang D	Målertype
Varmemåler	E1	V1	1, 2, 4
Varme-/kølemåler	E1	E3	3, 6
Kølemåler	E3	V1	5
Volumenmåler	V1	V1	7

Opløsningen på pulsudgangene følger altid det mindst betydende ciffer i displayet, hvilket fastsættes af CCC-koden f.eks. ved CCC=119: 1 puls/kWh og 1 puls/0,01 m³.

Datalogger

MULTICAL® 403 indeholder en permanent hukommelse (EEPROM), hvori resultaterne fra en række forskellige dataloggere gemmes. Dataloggeren er programmerbar. Den ønskede dataloggerprofil vælges gennem konfigurationsnummerets RR-kode. Hvis ikke andet oplyses af kunden sættes RR-koden til 10, hvilket er en standarddataloggerprofil. Denne standarddataloggerprofil er baseret på, men ikke identisk med dataloggerprofilen for MULTICAL® 602. Såvel dataloggerregistre som loggerdybde er programmerbare, og der kan sammensættes individuelle loggerprofiler efter kundeønske. Kontakt Kamstrup for at høre nærmere.

Bemærk: Kun de loggerregistre, som er defineret i RR-koden, kan aflæses enten med målerens optiske øje eller via det installerede kommunikationsmodul. Dette gælder også for skæringsdagsregistre.

Standarddataloggerprofilen (RR-kode = 10) indeholder følgende seks dataloggere med den anviste dybde:

Datalogningsinterval	Standarddatalogningsdybde (RR = 10)
Årslogger	20 år
Månedsløgger	36 måneder
Døgnløgger	460 døgn
Timeløgger	1400 timer
Minutlogger 1-60 min.	0
Minutlogger 1-60 min.	0

Regneværksfunktioner

Integrationsmode

MULTICAL® 403 anvender tidsbaseret integration, hvilket betyder, at beregningerne af opsummeret volumen og energi foretages med et fast tidsinterval. Tidsintervallet er konfigurerbart via L-koden og er uafhængigt af vandflowet. Vær opmærksom på, at valg af integrationsmode i kombination med valg af forsyning definerer målerens batterilevetid.

Det er muligt at vælge mellem seks integrationsmodi; tre modi, hvor målerens display forbliver tændt, og tre modi, hvor målerens display slukkes 4 min. efter senest registrerede tastetryk. I perioden, hvor displayet er slukket, vil et dot (heart beat-indikation) blinke med 30 sekunders interval for at vise, at måleren er aktiv.

Integrationsmode	L-kode	
	Display on	Display off
Adaptive mode [4-64 s]	1	5
Normal mode [32 s]	2	6
Fast mode [4 s]	3	7

- **Adaptive mode (4-64 s)**

Adaptive mode er målerens intelligente integrationsmode, hvor tidsintervallet løbende tilpasses. Denne mode kombinerer den lange batterilevetid, der opnås ved normal mode, med den høje måle- og beregningsopløsning der opnås ved fast mode.

I adaptiv mode måler MULTICAL® 403 altså med en høj opløsning i de perioder, hvor der er ændringer i systemet, og hvor der er behov for nøjagtige målinger, og sparer på batteriet i de perioder, hvor systemet kører stabilt.

Adaptiv mode anbefales til alle anlæg, også anlæg med brugsvandsveksler.

- **Normal mode (32 s)**

I normal mode fastsættes integrationsintervallet til 32 sekunder, hvilket betyder, at måleren for hvert 32. sekund beregner opsummeret volumen og energi.

Normal mode anbefales til anlæg med varmtvandsbeholder og lignende anlæg.

- **Fast mode (4 sek.)**

I fast mode fastsættes integrationsintervallet til 4 sekunder, hvilket betyder at måleren for hvert 4. sekund beregner opsummeret volumen og energi. Fast mode anbefales til alle anlæg, også anlæg med brugsvandsveksler.

Tariffer

MULTICAL® 403 har tre ekstra tarifregistre TA2, TA3 og TA4, der kan opsummere varmeenergi eller køleenergi (EE=20 opsummerer volumen) parallelt med hovedregistret ud fra de programmerede tarifbetingelser (angives ved bestilling af måleren). Uanset den valgte tarifform angives tarifregistre som TA2, TA3 og TA4 i displayet.

Hovedregistret opsummeres altid, da det betragtes som legalt afregningsregister uanset den valgte tariffunktion. Tarifbetingelserne TL2, TL3 og TL4 bliver overvåget ved hver integration. Når tarifbetingelserne er opfyldt, bliver den forbrugte varmeenergi, køleenergi eller volumen optalt i enten TA2, TA3 eller TA4 parallelt med hovedregistret.



Regneværksfunktioner

Varmepumpes virkningsgrad (CP)


I huse med varmepumper med en udgang er det formålstjenligt at måle både den afgivne termiske energi og den optagne elektriske energi, hvormed virkningsgraden (COP eller CP) kan beregnes. COP er en forkortelse for "Coefficient Of Performance".

Beregningen er et simpelt forholdstal mellem den beregnede termiske energi (E1) og den elektriske energi, som måles via pulsindgang B (Input B):

$$CP = \frac{\text{Termisk energi [E1]}}{\text{Elektrisk energi [Input B]}}$$

Den elektriske energi (Input B) registreres altid i kWh, mens den termiske energi (E1) enten registreres i kWh, MWh eller i GJ afhængig af den valgte B-kode. Uanset valget vil måleren beregne CP korrekt. CP værdien bliver vist med 1 decimal og vil være en værdi i intervallet 0,0...19,9.

CP kan også anvendes til måling på gasfyrede anlæg, hvor CP da udtrykkes som kWh/Nm³ gas.

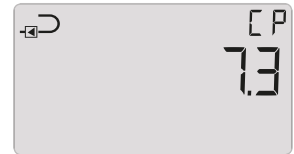

Kommunikationsmoduler

I MULTICAL® 403 kan der monteres et kommunikationsmodul i modulområdet, hvormed måleren kan tilpasses en række forskellige applikationer.

Konfigurerbare wired M-Bus-moduler

Wired M-Bus-moduler er standardiseret i henhold til den europæiske standard EN13757. Tovejs-kommunikation mellem M-Bus og energimåler sker gennem en digital isolator, hvilket giver galvanisk adskillelse mellem M-Bus og måler. Modulet understøtter både primær, sekundær og enhanced sekundær adressering. Modulet kan kommunikere med 300, 2400, 9600 og 19200 baud kommunikationshastighed og detekterer automatisk den benyttede hastighed.

Det udsendte datagram kan konfigureres til at indeholde forskellige registerkombinationer ved hjælp af programmet METERTOOL HCW og READy Manager.

Modulet kan aflæses med indtil 10 sekunders interval, uden at batterilevetiden påvirkes.

For yderligere information henvises til datablad om M-Bus-moduler til MULTICAL® 403.

Konfigurerbart wireless M-Bus-modul

Wireless M-Bus-modulet er designet til at kunne indgå i både håndholdte Wireless M-Bus-aflæsningssystemer (drive-by) og i Wireless M-Bus-netværkssystemer, der opererer i det licensfrie frekvensbånd i 868 MHz-området.

Kommunikationsprotokollen er C-mode eller T-mode i henhold til standarden EN13757-4.

Wireless M-Bus-modulet understøtter individuel kryptering eller fælles krypteringsnøgle. Fælles krypteringsnøgle tilbydes kun på forespørgsel. Modulerne leveres med antenntilslutning for enten intern eller ekstern antenne.

Det udsendte datagram kan konfigureres til at indeholde forskellige registerkombinationer ved hjælp af PC-programmerne METERTOOL HCW og READy Manager.

For yderligere information henvises til datablad om Wireless M-Bus-modul til MULTICAL® 403.



Regneværksfunktioner

Infokoder

MULTICAL® 403 overvåger konstant en række vigtige funktioner. I tilfælde af alvorlige fejl i målesystemet eller i installationen vil der fremkomme et blinkende "INFO" i displayet. "INFO"-feltet blinker, så længe fejlen er til stede, uanset hvilken visning der vælges. "INFO"-feltet slukkes automatisk, når fejlen er udbedret.

Foruden "INFO"-feltet har måleren en visning af den aktuelle infokode. I MULTICAL® 403 er infokoden opdelt, så hvert ciffer er bundet op på et af målerens delelementer. Nedenfor er infokodestrukturen vist sammen med et eksempel på en infokode.

Displayciffer								Beskrivelse
1	2	3	4	5	6	7	8	
Info	t1	t2	0	V1	0	In-A	In-B	
1								Forsyningsspænding mangler *
2								Lavt batteriniveau
9								Ekstern alarm (f.eks. via KMP)
	1							t1 over måleområde eller frakoblet
		1						t2 over måleområde eller frakoblet
	2							t1 under måleområde eller kortsluttet
		2						t2 under måleområde eller kortsluttet
	9	9						Ugyldig temperaturdifferens (t1-t2)
				3				V1 Luft
				4				V1 Forkert flowretning
				6				V1 > q _s i mere end én time
						8		Pulsindgang A Lækage i systemet
						9		Pulsindgang A Ekstern alarm
							8	Pulsindgang B Lækage i systemet **
							9	Pulsindgang B Ekstern alarm
Eksempel:								
1	0	2	0	0	0	9	0	

* Denne parameter i infokoden vil ikke kunne ses af den aktuelle infokode, da den kun vil være aktiv, mens måleren er uden forsyning. Infokoden gemmes i infologgen, hvormed det er muligt ud fra infologgen at se, at måleren har været uden forsyning.

** Infokode for lækage på pulsindgang B skal aktivt tilvælges.


Bemærk: Infokoder er konfigurerbare. Det er derfor ikke givet, at samtlige ovenstående parametre er tilgængelige i en given MULTICAL® 403. Dette afhænger af den valgte landekode.

En infologger gemmer infokoden, hver gang infokoden ændres. Infologgen gemmer de seneste 50 ændringer. Det er muligt at aflæse alle 50 ændringer i displayet med tilhørende dato.



Display

MULTICAL® 403 har et klart og tydeligt display, der viser 7 eller 8 cifre (afhængig af konfiguration), samt en række symboler for bl.a. måleenheder, info, frem- og returløb, radio on/off mm. Displayet tændes ved tryk på enten primær- eller sekundærtasten, som er placeret på målerens front. Displayet returnerer til energivisning 4 minutter efter seneste knaptryk. Afhængigt af L-koden slukker displayet efter yderligere 4 minutter, men tænder igen ved knaptryk.

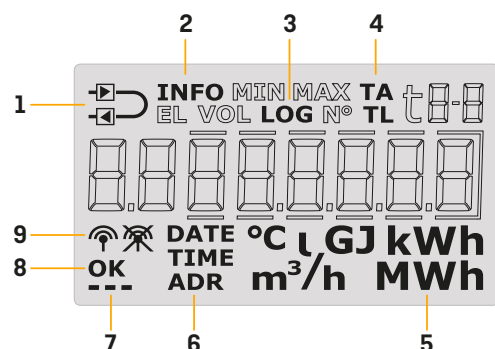

- 1 Måleren er konfigureret som frem- eller returløbsmåler
- 2 Blinker ved aktiv infokode
- 3 Historiske visninger
- 4 Tarifregister/tarifgrænser
- 5 Måleenhed
- 6 Dato, tid og adresse
- 7 "Heart beat"-indikationen vil vise, at både måler og display er aktive
- 8 "OK" vises, når ændring af værdi er gemt
- 9 Målerens radiokommunikation er tændt eller slukket

Ved hjælp af målerens primærtast er det muligt at vælge og skifte mellem målerens fire displayloops. Ved levering er måleren i transportmodus, hvormed USER-, TECH- og SETUP-loop er tilgængelig. Afhængig af landekoden kan SETUP-loop være låst i transportmodus og vil dermed ikke være tilgængelig ved levering. Der er kun adgang til TEST-loop, når testplomben brydes.

Målerens fire displayloops er rettet mod fire forskellige brugssituationer:

• USER-loop

Målerens konfigurerbare displayloop, som er rettet mod brugeren. Visningen i dette loop kan via DDD-koden tilpasses brugerens behov.

1-USER

• TECH-loop

Dette loop er rettet mod teknikeren og er ikke konfigurerbart. I dette loop vises samtlige af målerens visninger. Loopet indeholder visninger som serienummer, dato, tid, konfig-nummer, softwarerevision, segmenttest. TECH-loop vil ligeledes indeholde en række faste modulvisninger samt en række modulvisninger, som afhænger af modulet.

2-TECH

• SETUP-loop

Dette loop er ligeledes rettet mod teknikeren. I dette loop har teknikeren mulighed for at konfigurere måleren via fronttasterne. Loopet er som udgangspunkt (medmindre andet er oplyst af kunden) åbent i transportmodus. Efter at måleren har udført sin første integration, låses SETUP-loop, og det ikke længere muligt at tilgå SETUP-loop, medmindre installationsplomben brydes.

3-SETUP

• TEST-loop

Anvendes af certificerede laboratorier til reverificering af måleren. Dette loop er ikke tilgængeligt, medmindre målerens testplombe brydes.

4-TEST

Godkendte målerdata


Godkendelser	DK-0200-MI004-037, varmemåler TS 27.02 009, kølemåler og varme-/kølemåler
Normer	EN 1434:2007 og EN 1434:2015
EU-direktiver	Measuring Instruments Directive, Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility Directive, Pressurised equipment Directive
Varmemåler Temperaturområde Differensområde	DK-0200-MI004-037 Θ : 2 °C...180 °C $\Delta\Theta$: 3 K...178 K
Kølemåler og varme-/kølemåler Temperaturområde Differensområde	TS 27.02 009 Θ : 2 °C...180 °C $\Delta\Theta$: 3 K...178 K
Medietemperatur	Θ_q : 2 °C...130 °C
Nøjagtighed - Regneværk - Flowsensor	$E_C = \pm [0,5 + \Delta\Theta_{\min}/\Delta\Theta] \%$ $E_f = \pm [2 + 0,02 q_p/q]$, men ikke over $\pm 5 \%$
Temperaturfølertilslutning - Type 403-V - Type 403-W/T	Pt100 – EN 60751, 2-leder tilslutning Pt500 – EN 60751, 2-leder tilslutning
EN 1434-betegnelse	Miljøklasse A
MID-betegnelse	Mekanisk miljø: Klasse M1 og M2 Elektromagnetisk miljø: Klasse E1 Ikke-kondenserende miljø, lukket placering (indendørs), 5...55 °C

De anførte minimumstemperaturer er kun relateret til typegodkendelsen. Måleren har ingen afskæring for lav temperatur og måler dermed ned til 0,01 °C og 0,01 K.

Nøjagtighed

Delenheder af varmemåleren	MPE i henhold til EN 1434-1	MULTICAL® 403, typisk nøjagtighed
Flowsensor	$E_f = \pm [2 + 0,02 q_p/q]$, men ikke over $\pm 5 \%$	$E_f = \pm [1 + 0,01 q_p/q] \%$
Regneværk	$E_C = \pm [0,5 + \Delta\Theta_{\min}/\Delta\Theta] \%$	$E_C = \pm [0,15 + 2/\Delta\Theta] \%$
Følørsæt	$E_t = \pm [0,5 + 3 \Delta\Theta_{\min}/\Delta\Theta] \%$	$E_t = \pm [0,4 + 4/\Delta\Theta] \%$

Samlet typisk nøjagtighed for MULTICAL® 403 sammenlignet med EN 1434-1.

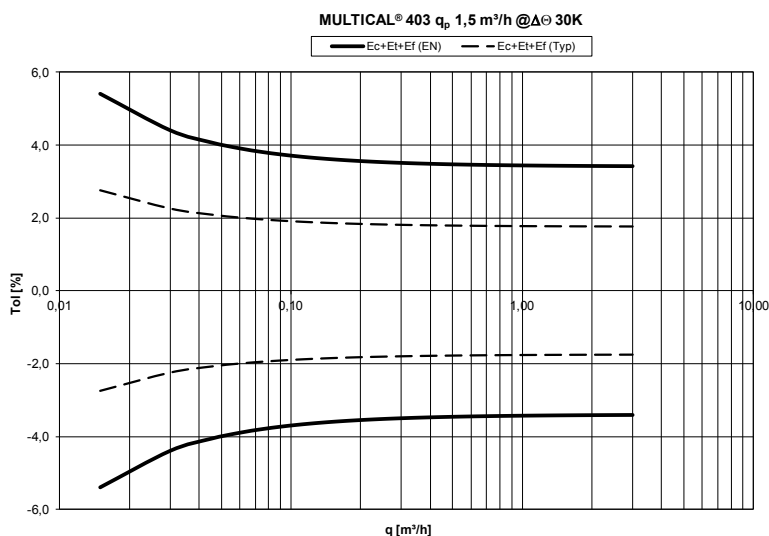


Tryktab

Tryktabet i en flowsensor oplyses som det maksimale tryktab ved q_p .
I henhold til EN 1434 må det maksimale tryktab ikke overstige 0,25 bar.

Kurve	Nom. flow q_p [m³/h]	Maks. flow q_s [m³/h]	Min. flow q_i^* [l/h]	Min. flow cut-off [l/h]	Mætningsflow [m³/h]	Nom. diameter [mm]	$\Delta p@q_p$ [bar]	k_v	$q@0,25 \text{ bar}$ [m³/h]
A	0,6	1,2	6	3	1,5	DN15/DN20	0,03	3,46	1,7
B	1,5	3,0	15	3	4,6	DN15/DN20	0,09	4,89	2,4
C	2,5	5,0	25	5	7,6	DN20	0,09	8,15	4,1
D	3,5	7,0	35	7	9,2	DN25	0,07	13,42	6,8
E	6	12	60	12	18	DN25	0,06	24,5	12,3
F	10	20	100	20	30	DN40	0,06	40,83	20,4
F	15	30	150	30	46	DN50	0,14	40,09	20,1

* Dynamikområde $q_p:q_i = 100:1$

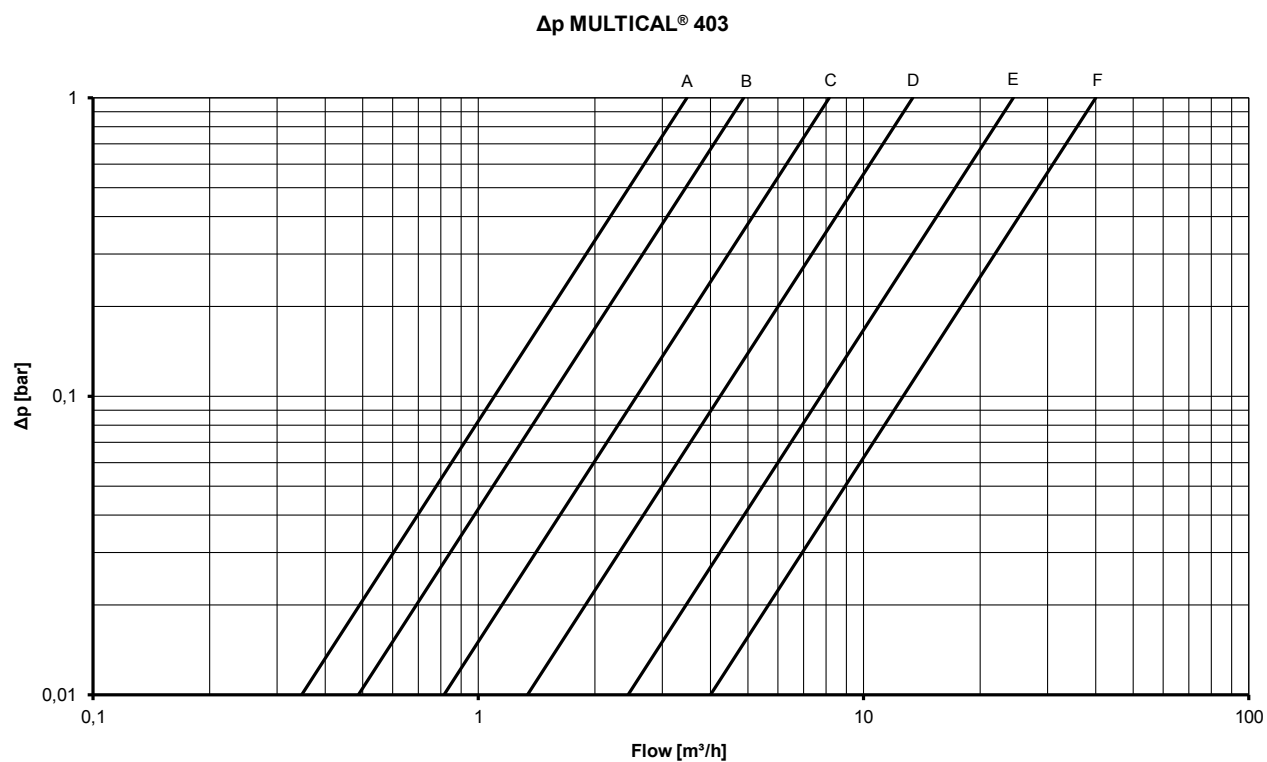

Elektriske data

Regneværksdata

Typisk nøjagtighed

– Regneværk

– Følørsæt

Display

Opløsninger

Energienheder

Datalogger (EEPROM)

– Loggerindhold

– Logningsinterval

– Loggerdybde

Infologger (EEPROM)

Ur/kalender (med backupbatteri)

Sommer-/vintertid

Datakommunikation

Effekt i temperaturfølere

Forsyningsspænding

Batteri

$E_C \pm [0,15 + 2/\Delta\Theta] \%$

$E_T \pm [0,4 + 4/\Delta\Theta] \%$

LCD – 7 eller 8 cifre med 8,2 mm cifferhøjde

9999,999 – 99999,99 – 999999,9 – 9999999

99999,999 – 999999,99 – 9999999,9 – 99999999

MWh – kWh – GJ

Programmerbar - alle registre kan vælges

Programmerbar - fra 1 minut til 1 år

Programmerbar - standard: 20 år, 36 måneder, 460 døgn, 1400 timer
[RR-kode = 10]

50 infokoder

Ur, kalender, skudårskompensation, skæringsdato

Programmerbart under landkode

Funktionen kan fravælges, så der anvendes "teknisk normaltids"

KMP-protokol med CRC16 benyttes til optisk kommunikation samt til moduler

< 10 μ W RMS

3,6 VDC $\pm$ 0,1 VDC

Udskiftningsinterval	3,65 VDC, D-celle lithium	3,65 VDC, 2xA-celle lithium
Monteret på væg	16 år @ $t_{BAT} < 30^\circ\text{C}$	9 år @ $t_{BAT} < 30^\circ\text{C}$
Monteret flowsensor	14 år @ $t_{BAT} < 40^\circ\text{C}$	8 år @ $t_{BAT} < 40^\circ\text{C}$

Bemærk, at valg af integrationsmodus "Fast mode" vil reducere batterilevetiden.

Se den tekniske beskrivelse for yderligere detaljer.

Backupbatteri (til reeltidsur)

Netforsyning

Isolationsspænding

Effektforbrug

Backupforsyning

EMC-data

3,0 VDC, BR-celle lithium

230 VAC $\pm 15/-30 \%$, 50/60 Hz

24 VAC $\pm 50 \%$, 50/60 Hz

3,75 kV

< 1 W

Indbygget SuperCap eliminerer driftsstop ved kortvarige netudfald
(kun forsyningsmoduler type 7 og 8)

Opfylder EN 1434 klasse A (MID klasse E1)

Elektriske data

Temperaturmåling	t1 Fremløbstemperatur	t2 Returløbstemperatur	$\Delta\Theta$ (t1-t2) Varmemåling	$\Delta\Theta$ (t2-t1) Kølemåling	t5 Forudindstillet til A1 og A2
Måleområde					
2-leder, Pt100 [403-V]	0,01...185,00 °C				
2-leder, Pt500 [403-W/T]					
Offsetjustering	± 0,99 K				

Maks. kabellængder [maks. ø6 mm kabel]	Pt100, 2-leder	Pt500, 2-leder
	2 x 0,25 mm ² : 2,5 m	2 x 0,25 mm ² : 10 m
	2 x 0,50 mm ² : 5 m	2 x 0,50 mm ² : 20 m
	2 x 1,00 mm ² : 10 m	

Pulsindgange	Vandmålertilslutning
Terminaltilslutning: In-A: 65-66 og In-B: 67-68 via modul	
Pulsindgang	680 k Ω pull-up til 3,6 V
Puls ON	< 0,4 V i > 30 ms
Puls OFF	> 2,5 V i > 1,1 s
Pulsfrekvens	< 0,5 Hz
Elektrisk isolation	Nej
Maks. kabellængde	25 m
Krav til ekstern kontakt	Lækstrøm ved funktion åben < 1 μ A

Pulsudgange	
Terminaltilslutning: Out-C: 16-17 og Out-D: 18-19 via modul	
Pulsværdi	Varmemåler: E1 og V1 Kølemåler: E3 og V1 Varme/kølemåler: E1 og E3
Type	Åben collector (OB)
Pulslængde	Valgbart 32 ms eller 100 ms
Ekstern spænding	5...30 VDC
Strøm	1...10 mA
Restspænding	$U_{CE} \approx 1$ V ved 10 mA
Elektrisk isolation	2 kV
Max. kabellængde	25 m

Mekaniske data

Miljøklasse	Opfylder EN 1434 klasse A (MID klasse E1)
Omgivelsestemperatur	5...55 °C ikke-kondenserende, lukket rum (indendørs installation)
Beskyttelsesklasse	
– Regneværk	IP54
– Flowsensor	IP68
Medietemperaturer	
– Varmemålere 403-V/W	2...130 °C
– Kølemålere 403-T	2...130 °C
– Varme-/kølemålere 403-T	2...130 °C
Medie i flowsensor	Vand (fjernvarmevand som beskrevet i CEN TR 16911 og AGFW FW510)
Lagertemperatur	-25...60 °C (drænet måler)
Tryktrin (med gevind)	PN16 med DS temperaturføler med fiberpakning PN25 med blindprop med O-ringspakning PN25 med DS-temperaturføler med O-ringspakning
Tryktrin (med flanger)	PN25
Vægt	Fra 0,9 til 8,6 kg afhængigt af flowsensorstørrelse
Flowsensorkabel	1,5 m (kablet er ikke aftageligt)
Tilslutningskabler	Ø 3,5...6 mm
Forsyningskabel	Ø 5...8 mm

Ved medietemperaturer under omgivelsestemperaturen eller over 90 °C anbefales vægmontering af beregningsenheden

Materialer

Medieberørte dele

Hus, forskrunding	Varmpresset, afzinkningsbestandig messing (CW 602N)
Hus, flange	Rustfast stål, W.nr. 1.4308
Transducer	Rustfast stål, W.nr. 1.4404
O-ringe	EPDM
Målerør	Termoplast, PES 30 % GF
Reflektorer	Termoplast, PES 30 % GF og rustfast stål, W.nr. 1.4306

Flowsensorhus

Top/vægbeslag	Termoplast, PC 20 % GF
---------------	------------------------

Regneværkshus

Top og bund	Termoplast, PC 10 % GF med TPE (thermoplastisk elastomer)
Internt dæksel	Termoplast, PC 10 % GF


Kabler

Silikonekabel med indvendig teflonisolering


Målskitser

Alle værdier er angivet i [mm]

Mekaniske mål for regneværket

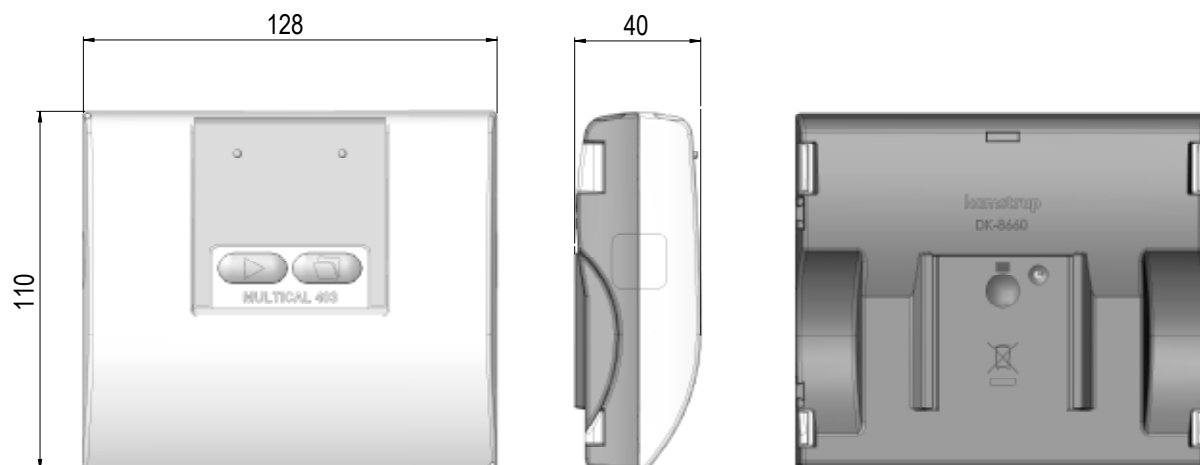

Flowsensor med G $\frac{3}{4}$ og G1 gevindtilslutning

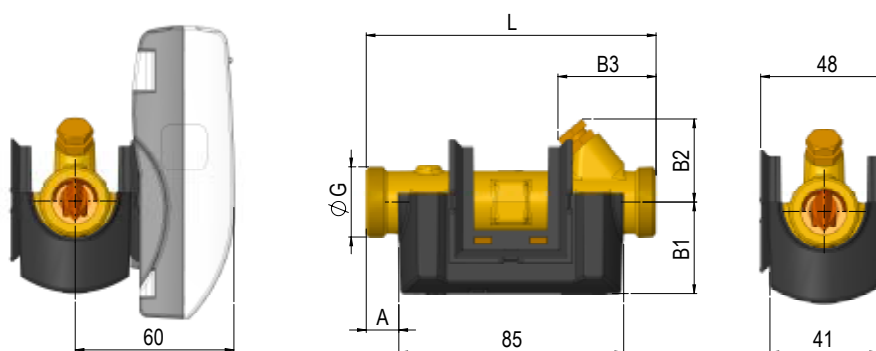


Nominelt flow q_p [m ³ /h]	Gevind G	L	A	B1	B2	B3	Vægt ca. [kg] *
0,6 + 1,5	G $\frac{3}{4}$ B	110	12	35	32	38	0,9
1,5	G $\frac{3}{4}$ B	165	12	35	32	65	1,0
1,5	G1B	130	22	38	32	48	1,0
2,5	G1B	130	22	38	38	48	1,0
0,6 + 1,5	G1B	190	22	38	38	78	1,1
2,5	G1B	190	22	38	38	78	1,2

* Vægt for regneværk, flowsensor, 3 m følersæt ekskl. emballage

Målskitser

Alle værdier er angivet i [mm]


Flowsensor med G5/4 og G2 gevindtilslutning

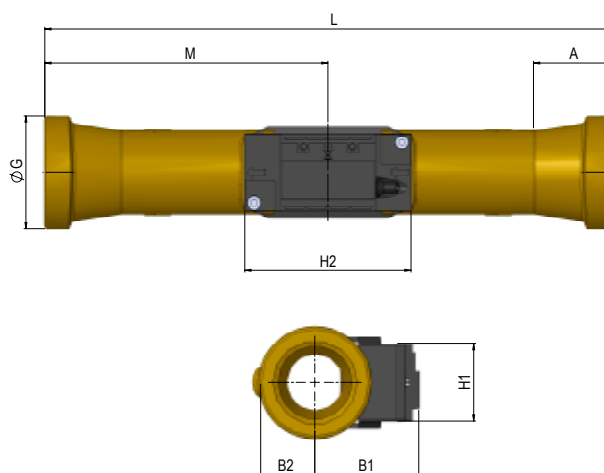

Nominelt flow q_p [m³/h]	Gevind G	L	M	H2	A	B1	B2	H1	Vægt ca. [kg] *
3,5	G5/4B	260	130	88	16	51	20	41	2,0
6	G5/4B	260	130	88	16	53	20	41	2,1
10	G2B	300	150	88	40,2	55	29	41	3,0

* Vægt for regneværk, flowsensor, 3 m følersæt ekskl. emballage

Flowsensor med DN25, DN40 og DN50 flangetilslutning

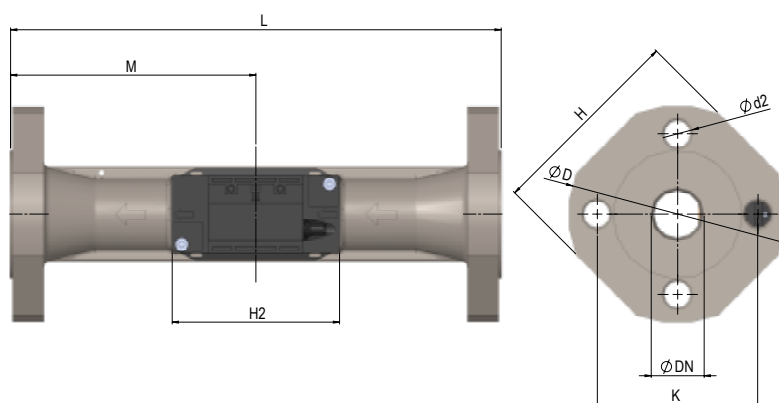

Nominelt flow q_p [m³/h]	Nom. diameter DN	L	M	H2	D	H	K	Bolte			Vægt ca. [kg] *
								Antal	Gevind	d2	
6	DN25	260	130	88	115	106	85	4	M12	14	4,6
10	DN40	300	150	88	150	140	110	4	M16	18	7,5
15	DN50	270	155	88	165	145	125	4	M16	18	8,6

* Vægt for regneværk, flowsensor, 3 m følersæt ekskl. emballage

Tilbehør

Varenummer	Type
HC-993-09	Batterimodul med 2 stk. A-celle
HC-993-02	Batterimodul med 1 stk. D-celle
HC-993-07	230 VAC forsyningsmodul
HC-993-08	24 VAC forsyningsmodul
6561-353	Infrarødt optisk aflæsningshoved med USB-stik
3026-810	Holder til optisk aflæsningshoved
3026-655	Vægbeslag
6699-367	Verifikationsenhed for MULTICAL® 403, Pt100, varme/køle (anvendes med METERTOOL HCW)
6699-366	Verifikationsenhed for MULTICAL® 403, Pt500, varme/køle (anvendes med METERTOOL HCW)
6699-724	METERTOOL HCW
6699-725	LogView HCW
6699-035	USB-konfigurationskabel til varme-/kølemoduler

Kamstrup A/S

Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T: +45 89 93 10 00
F: +45 89 93 10 01
info@kamstrup.dk
kamstrup.com